
# Träger richtig zuordnen

LUMI 3 × 3 m · elektrischer Antrieb · Ergänzung zur Aufbauanleitung 0.8

## Draufsicht

Schematisch, nicht maßstäblich.

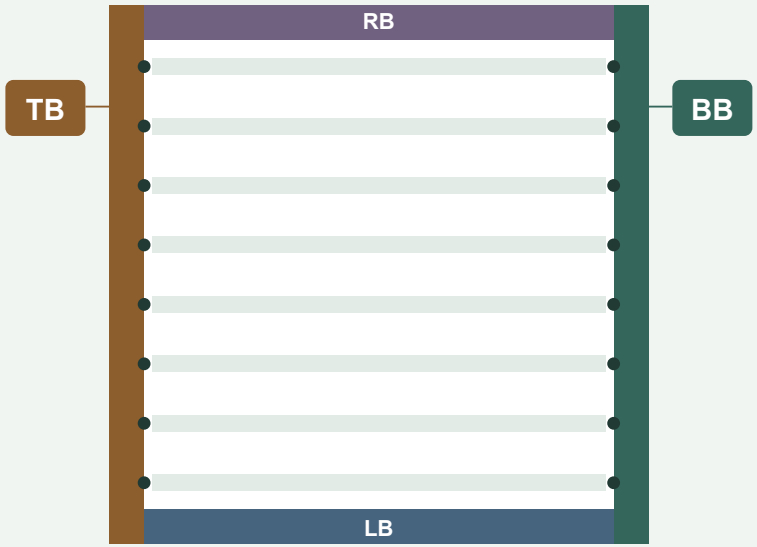


Punkte = Aufnahmen; Lamellenzahl schematisch.

| Kürzel | Funktion / Lage in dieser Draufsicht | Nennseite* |
|---|---|---|
| **TB** | **Motor- und Lagerträger**<br>Links, mit Lamellenaufnahmen | **3 m** |
| **BB** | **Gegenüberliegender Lagerträger**<br>Rechts, mit Lamellenaufnahmen | **3 m** |
| **LB** | **Quer- / Abschlussträger**<br>Unten, parallel zur einzelnen Lamelle | **3 m** |
| **RB** | **Gegenüberliegender Querträger**<br>Oben, parallel zur einzelnen Lamelle | **3 m** |

### So verlaufen die Lamellen

Jede Lamelle spannt von TB nach BB und verläuft parallel zu LB/RB. Die Aufnahmen liegen an den einander zugewandten Innenseiten.

### Vor dem Einbau

Etiketten, Aufnahmen und Anschlüsse nach Montageanleitung abgleichen. Gleiche Nennseite belegt keine Austauschbarkeit. Die TB-Markierung zeigt die Funktion, keine Motorposition.

**Grundriss-Bezugsmaße: längs TB/BB × längs LB/RB · alle Werte in mm**

| Innenmaß | Pfosten außen | Mit Außenbodenplatten (Innenbodenplatten möglich) |
|---|---|---|
| **2.745 × 2.745** | **2.985 × 2.985** | **3.085 × 3.085** |

Innenbodenplatten ebenfalls möglich. Bei Innenplatten mit Seitenwänden keine Fußabdeckungen.

*** Nennseite = Größenklasse.** Keine zugesicherte Einzel-Trägerlänge; Nenn-, Pfosten- und Plattenmaße nicht als Träger-Zuschnitt verwenden.

Fachliche Basis: E140U 3x3, PDF-Seiten 2/9/13/16; Maßsatz Aufbauanleitung 0.8; TB/BB-Zuordnung bestätigt am 15.11.2026.