
Träger richtig zuordnen

LUMI 3 × 5 m · elektrischer Antrieb · Ergänzung zur Aufbauanleitung 0.8

Draufsicht

Schematisch, nicht maßstäblich.

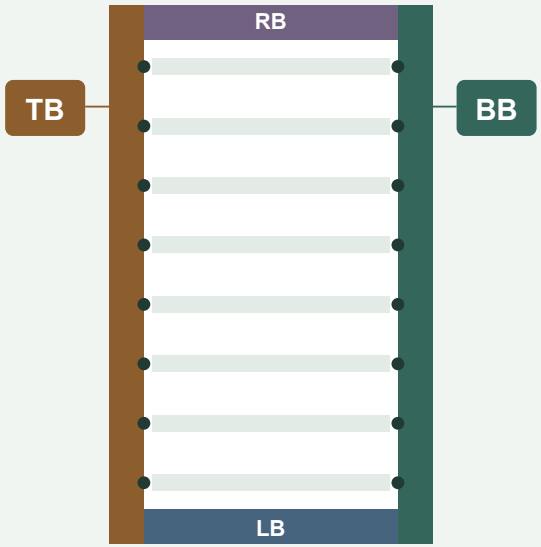

Punkte = Aufnahmen; Lamellenzahl schematisch.

Kürzel	Funktion / Lage in dieser Draufsicht	Nennseite*
TB	**Motor- und Lagerträger** Links, mit Lamellenaufnahmen	**5 m**
BB	**Gegenüberliegender Lagerträger** Rechts, mit Lamellenaufnahmen	**5 m**
LB	**Quer- / Abschlussträger** Unten, parallel zur einzelnen Lamelle	**3 m**
RB	**Gegenüberliegender Querträger** Oben, parallel zur einzelnen Lamelle	**3 m**

So verlaufen die Lamellen

Jede Lamelle spannt von TB nach BB und verläuft parallel zu LB/RB. Die Aufnahmen liegen an den einander zugewandten Innenseiten.

Vor dem Einbau

Etiketten, Aufnahmen und Anschlüsse nach Montageanleitung abgleichen. Gleiche Nennseite belegt keine Austauschbarkeit. Die TB-Markierung zeigt die Funktion, keine Motorposition.

Grundriss-Bezugsmaße: längs TB/BB × längs LB/RB · alle Werte in mm

Innenmaß	Pfosten außen	Mit Außenbodenplatten (Innenbodenplatten möglich)
4.695 × 2.745	**4.935 × 2.985**	**5.035 × 3.085**

Innenbodenplatten ebenfalls möglich. Bei Innenplatten mit Seitenwänden keine Fußabdeckungen.

*** Nennseite = Größenklasse.** Keine zugesicherte Einzel-Trägerlänge; Nenn-, Pfosten- und Plattenmaße nicht als Träger-Zuschnitt verwenden.

Fachliche Basis: E140U 3x5, PDF-Seiten 2/9/13/16; Maßsatz Aufbauanleitung 0.8; TB/BB-Zuordnung bestätigt am 15.11.2026.