
Träger richtig zuordnen

PURE 3 × 3 m · Handantrieb · Ergänzung zur Aufbauanleitung 0.8

Draufsicht

Schematisch, nicht maßstäblich.

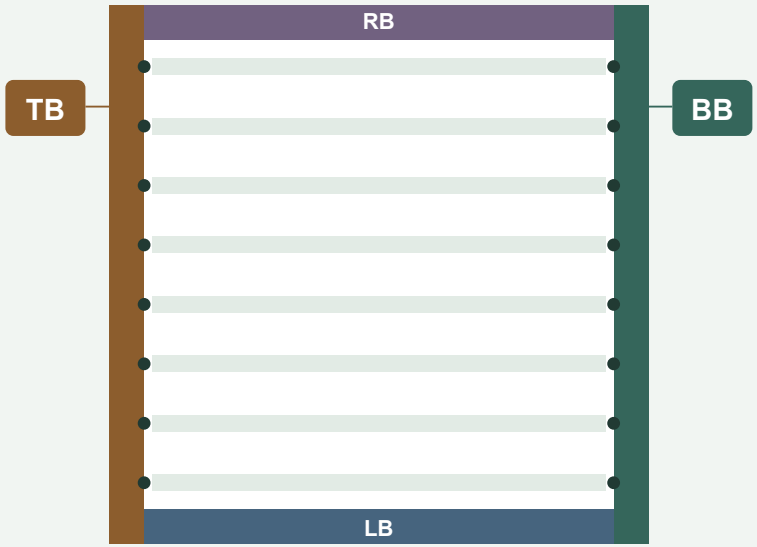

Punkte = Aufnahmen; Lamellenzahl schematisch.

Kürzel	Funktion / Lage in dieser Draufsicht	Nennseite*
TB	**Lagerträger (Rahmenreferenz)** Links, mit Lamellenaufnahmen	**3 m**
BB	**Gegenüberliegender Lagerträger** Rechts, mit Lamellenaufnahmen	**3 m**
LB	**Quer- / Abschlussträger** Unten, parallel zur einzelnen Lamelle	**3 m**
RB	**Gegenüberliegender Querträger** Oben, parallel zur einzelnen Lamelle	**3 m**

So verlaufen die Lamellen

Jede Lamelle spannt von TB nach BB und verläuft parallel zu LB/RB. Die Aufnahmen liegen an den einander zugewandten Innenseiten.

PURE: Rahmenprinzip

140er-Rahmenreferenz. Keine Austauschbarkeit allein nach Nennseite. Kurbel-/Getriebedetails separat; PURE ist manuell.

Grundriss-Bezugsmaße: längs TB/BB × längs LB/RB · alle Werte in mm

Innenmaß	Pfosten außen	Mit Außenbodenplatten (Innenbodenplatten möglich)
2.745 × 2.745	**2.985 × 2.985**	**3.085 × 3.085**

Innenbodenplatten ebenfalls möglich. Bei Innenplatten mit Seitenwänden keine Fußabdeckungen.

*** Nennseite = Größenklasse.** Keine zugesicherte Einzel-Trägerlänge; Nenn-, Pfosten- und Plattenmaße nicht als Träger-Zuschnitt verwenden.

Fachliche Basis: bestätigtes gemeinsames 140er-Rahmenprinzip und Maßsatz Aufbauanleitung 0.8. Keine neue Freigabe der M140U-Antriebsdetails.